



**LUFTDICHTER
LAIBUNGSANSCHLUSS
INNEN FÜR DIE
SERIELLE SANIERUNG**

FENSTER. TÜREN. PERFEKT ANGESCHLOSSEN.



LAIBUNGSANSCHLUSS INNEN FÜR DIE SERIELLE SANIERUNG


Wärmebrückenfreie Laibungsausführungen für innen

- ▶ Komplettlösung für Anschlüsse an Fenster und Türen für den Innenbereich
- ▶ Luftdichter Laibungsanschluss an den Fensterstock
- ▶ Geprüft nach der ift-Richtlinie MO-01/1
- ▶ Gedämmte Polytherm-Laibungsplatte
- ▶ Keine Wärmebrücken in Laibung und Sturz
- ▶ Einfach und schnell in der Ausführung, „fix und fertig“ beschichtet



Der luftdichte **Laibungsanschluss für die serielle Sanierung** ermöglicht eine besonders effiziente - mieterfreundliche - Ausführung und ist nach der ift-Richtlinie MO-01/1 geprüft. Die Schutzanforderungen in einer Wohnung sind minimal. Bereits beim ersten Einbautermin können

zumeist alle Anschlüsse ohne weitere Nacharbeit hergestellt werden. Die gedämmte Laibungsplatte erhöht die Oberflächentemperatur. Die Fertigputzbeschichtung ist bei der MPA Bremen auf Schimmelresistenz geprüft. Sauber, sicher und in vier Handgriffen schnell montiert.

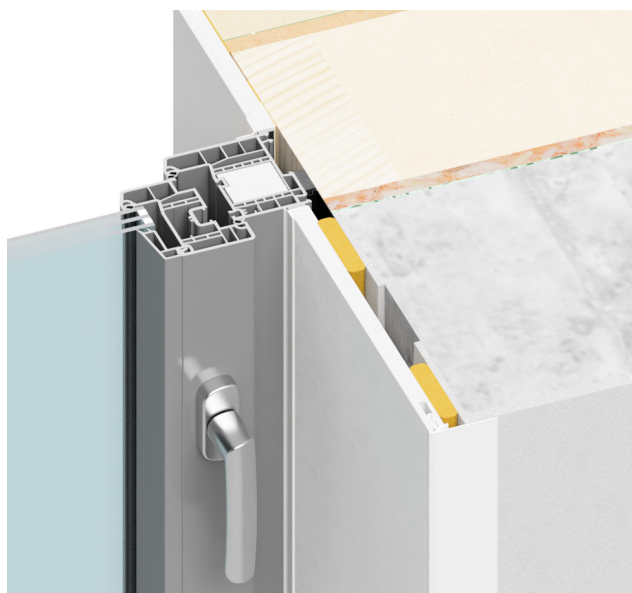

Bestandteile des Laibungssystems:

- 1 Luftdichtes Laibungsanschlussprofil
- 2 Laibungsplatte innen gedämmt
- 3 Steckprofil (L-Winkel)

Systemschaum zur Montage der Laibungsplatten an das Mauerwerk

Densoflex MS Polymer Klebe- und Dichtstoff

Schimmelschutzfarbe nach Bedarf





LAIBUNGSANSCHLUSS INNEN FÜR DIE SERIELLE SANIERUNG


Wärmebrückenfreie Laibungsausführungen für innen

DER MONTAGEFREUNDLICHE WEG ZUR LUFTDICHTEN LAIBUNG



1

Altes Fenster fachgerecht entfernt, Fassadenelement montiert, neues Fenster luftdicht angeschlossen

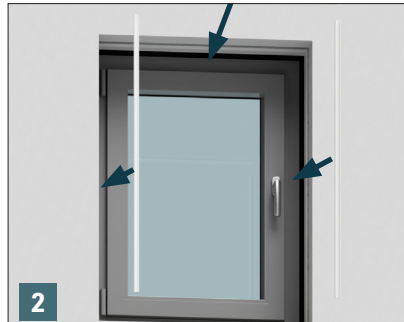


2

Selbstklebendes Einfassprofil zuschneiden, oben und seitlich auf den Blendrahmen kleben




3

Laibungsplatte oben auf Breite und Tiefe zuschneiden, ausrichten und in selbstklebendes Einfassprofil einstecken

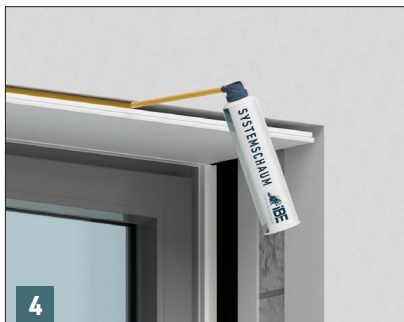


4

Im Sturz gedämmte Laibungsplatte mit Systemschaum montieren

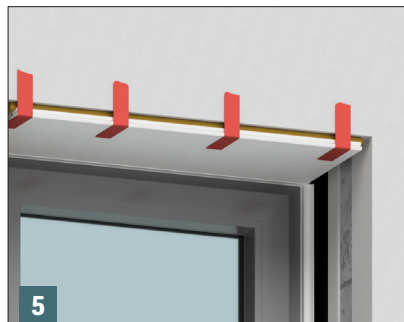

5

Fixierung der Laibungsplatte mittels Klebandstreifen während der Austrocknung des Systemschaums

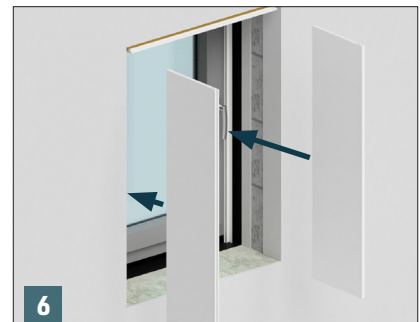


6

Laibungsplatte links und rechts zuschneiden, ausrichten und in Einstechprofil einstecken




7

Laibungsplatte links und rechts winkelig-recht mit Systemschaum montieren

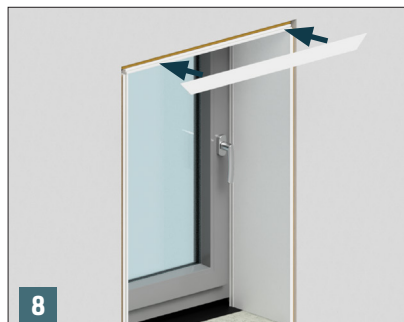

8

Steckprofil auf Gehung schneiden und putzanliegend einstecken

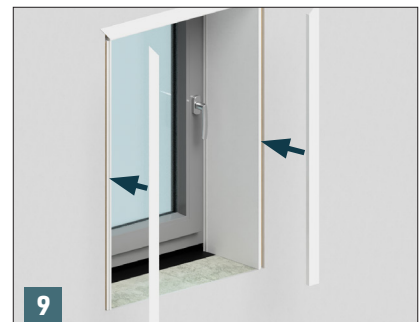

9

Steckprofil auf Gehung schneiden und putzanliegend einstecken




10

Fugen (Stöße) mit Densoflex Klebe- und Dichtstoff absiegeln




11

Fensterbank je nach Planungsvorgaben montieren und abdichten

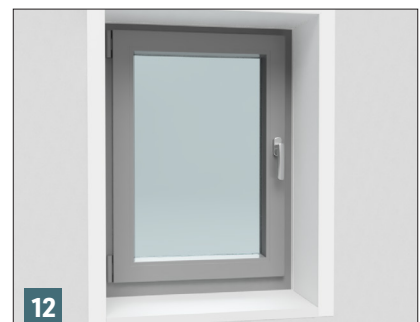

12

Fertiger luftdichter Laibungsanschluss

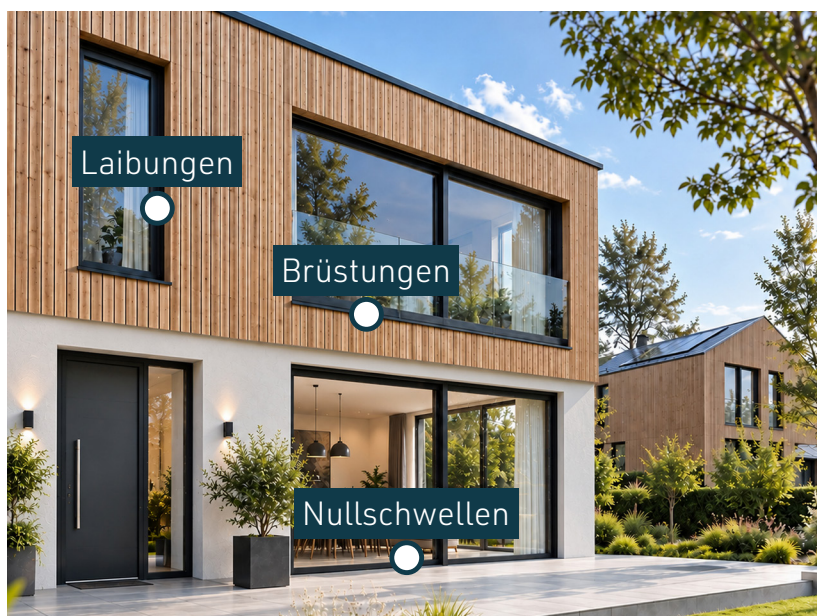

LAIBUNGSANSCHLUSS BRÜSTUNGSANSCHLUSS NULLSCHWELLENANSCHLUSS



**I.B.E. Innovative Bauelemente
Produktions- und Vertriebs-GmbH**
Wassertrüdingen Str. 63
91550 Dinkelsbühl



09851 589 790-0



info@ibe-innovativ.de



www.ibe-innovativ.de



I N N O V A T I V E
B A U E L E M E N T E
SEIT 1996